

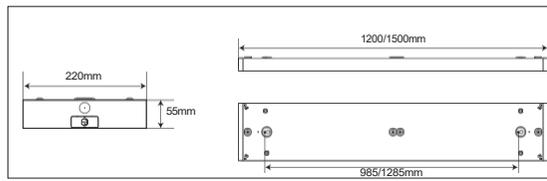
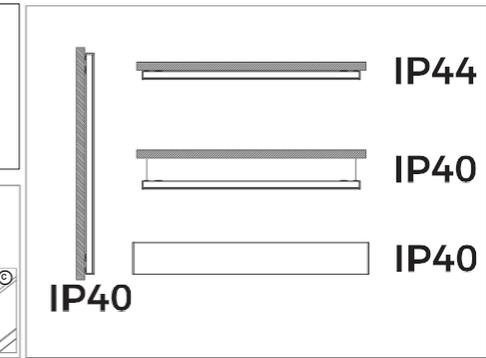
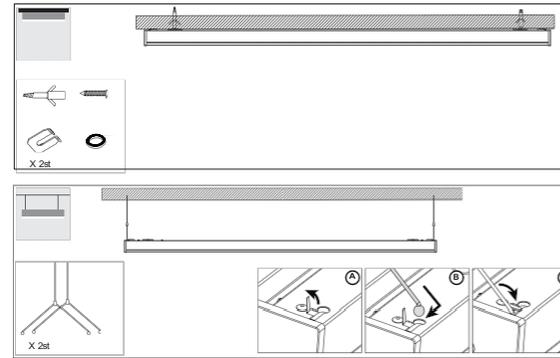
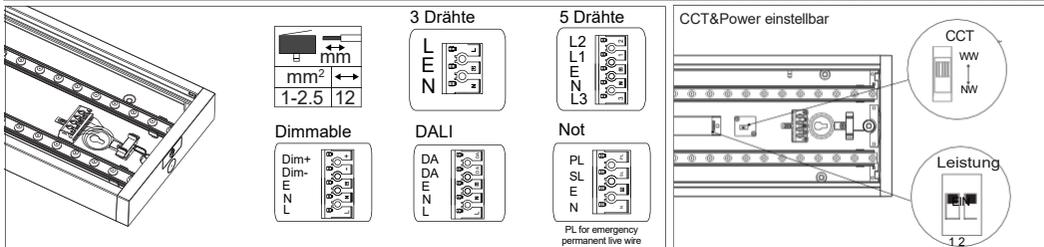
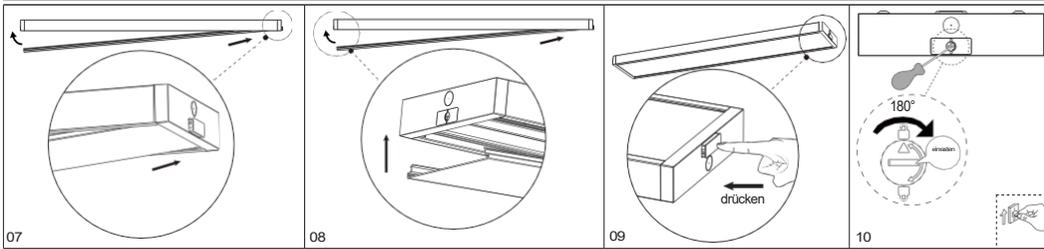


LED Linealeuchte Brüdig Double Prismin

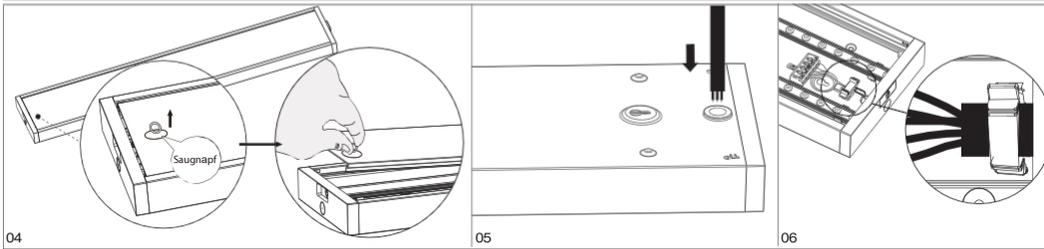

⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise

- Installation, Inbetriebnahme und Wartung nur durch eine Elektrofachkraft.
- Niemals Arbeiten an der Leuchte unter Spannung durchführen. Gefahr für Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Der elektrische Anschluss muss den geltenden Normen entsprechen und sonstigen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Sicherheitshinweise und Montageanleitung beachten und aufbewahren.
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Für Reparaturen nur Originalteile verwenden.

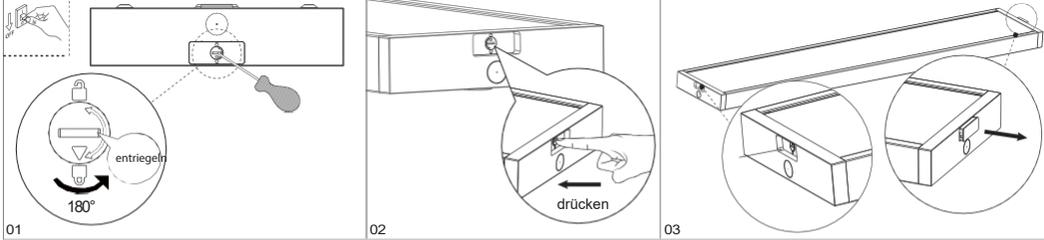

Leitungsschutzschalter


		B10	B16	C10	C16
EIN/AUS	35W	23	37	38	62
	50W	16	27	28	45
DALI	35W	19	31	32	52
	50W	11	18	19	30

Verknüpfbar Anzahl

2x ...NX

Eingangsspannung	NX	NX
230VAC	21(35W)	15(50W)

CCT	EET
3000K	C
4000K	B



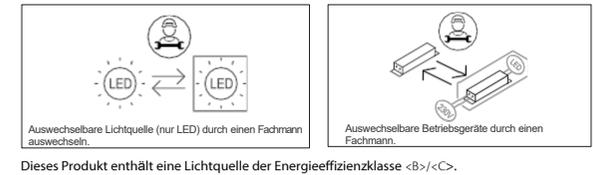


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse /<C>.




Schritte zum Auswechseln :

- Öffnen Sie die Endkappe und entfernen Sie den Diffusor;
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Platine und des LED-Treibers heraus;
- Ersetzen Sie das LED-Modul und den Treiber durch neue;
- Setzen Sie den Diffusor wieder ein und schließen Sie die Endkappe.




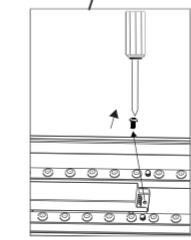
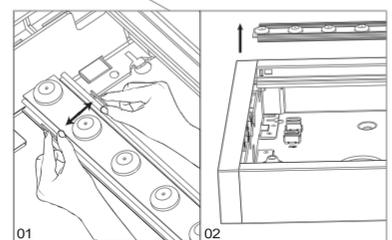
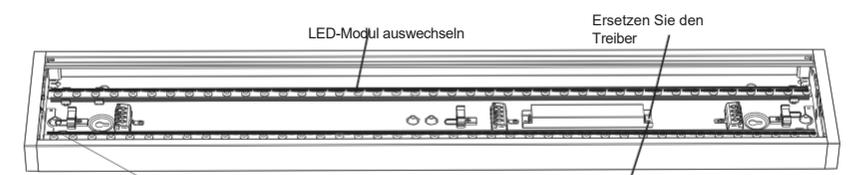


LED Linearleuchte Brüdig Double Raster

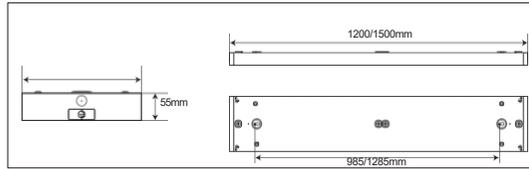

! Allgemeine Sicherheitshinweise

- Installation, Inbetriebnahme und Wartung nur durch eine Elektrofachkraft.
- Niemals Arbeiten an der Leuchte unter Spannung durchführen. Gefahr für Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Der elektrische Anschluss muss den geltenden Normen entsprechen und sonstigen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Sicherheitshinweise und Montageanleitung beachten und aufbewahren.
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Für Reparaturen nur Originalteile verwenden.

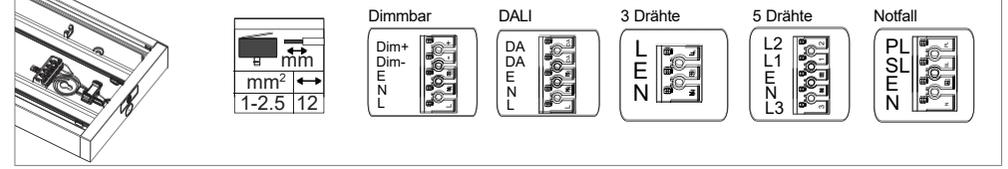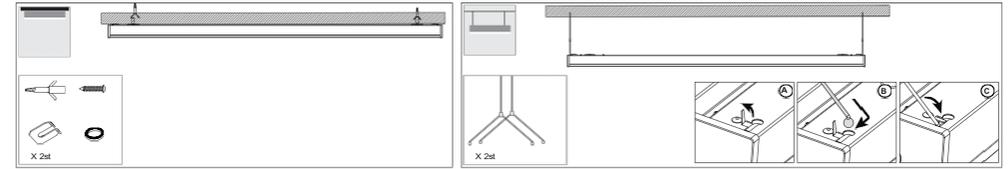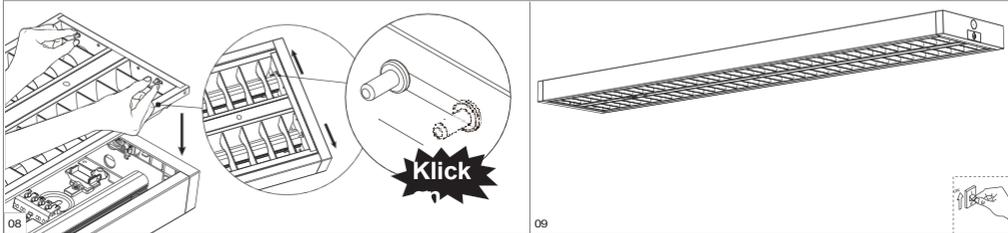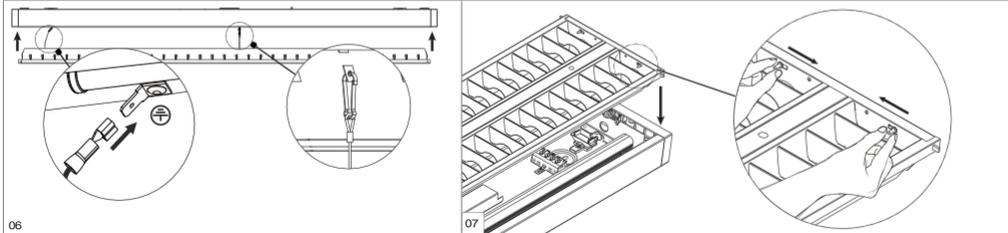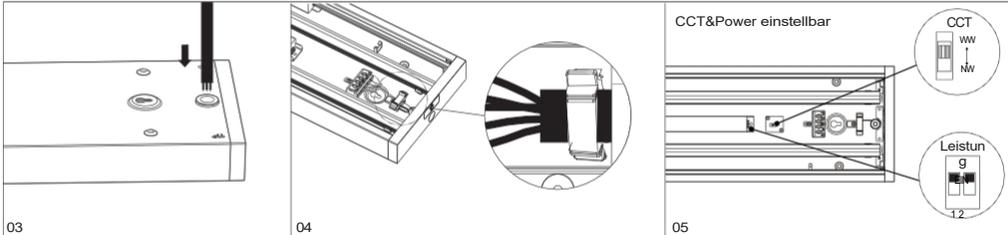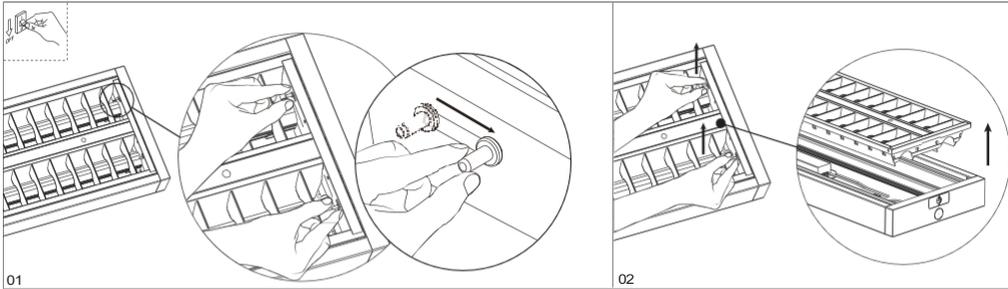


Leitungsschutzschalter

	B10	B16	C10	C16	
EIN/AUS	35W	23	37	38	62
	50W	16	27	28	45
DALI	35W	19	31	32	52
	50W	11	18	19	30

Verknüpfbare Menge

Input Voltage	NX	NX
230VAC	21[35W]	15[50W]

CCT	EET
3000K / 4000K	B





Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse . (3000K/4000K)




Schritte zum Auswechseln :

- A: Öffnen Sie die Endkappe und entfernen Sie den Diffusor;
neues;
B: Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Platine und des LED-Treibers heraus;
wieder ein und schließen Sie die Endkappe.
C: Ersetzen Sie das LED-Modul und
D: Setzen Sie den Diffusor

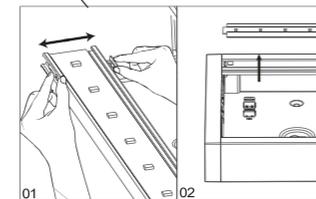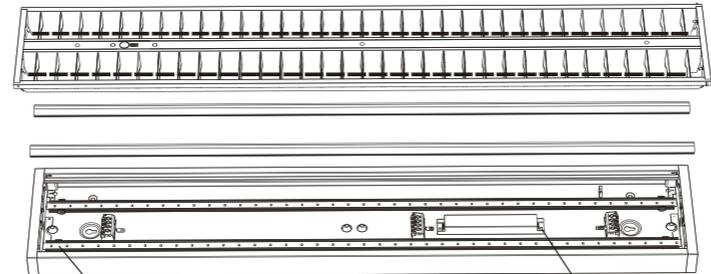

01 LED-Modul austauschen

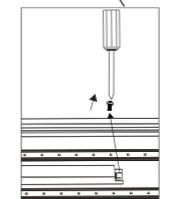

Den Treiber austauschen