

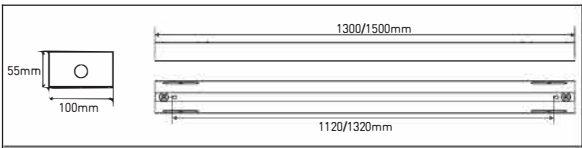
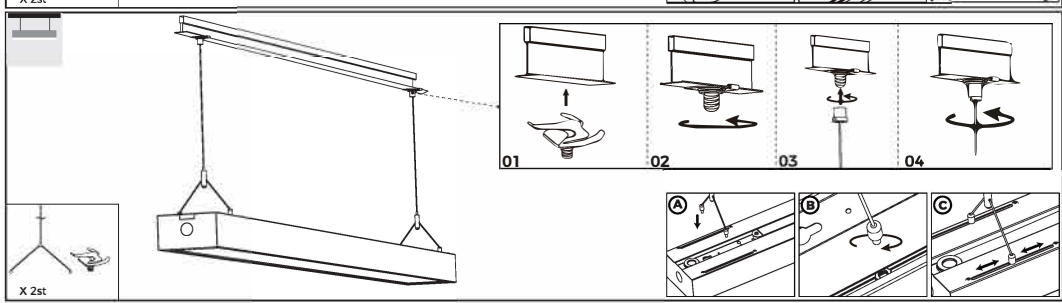
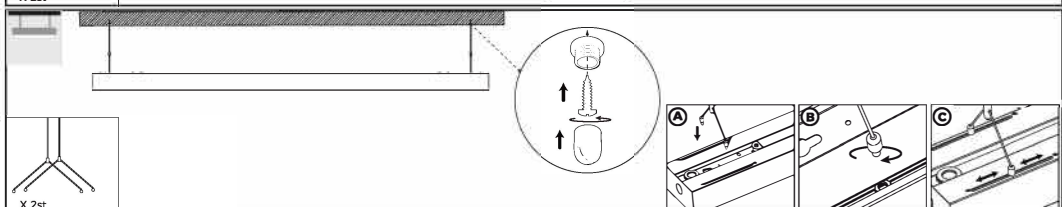
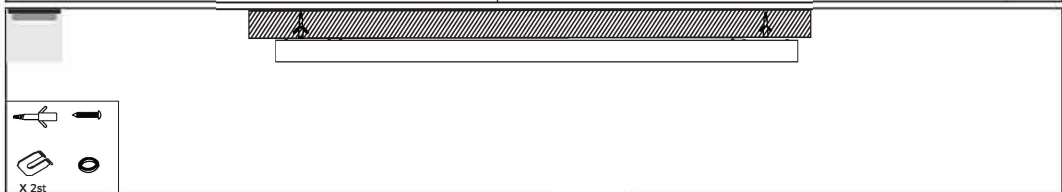


LED Linearleuchte Brüning Single

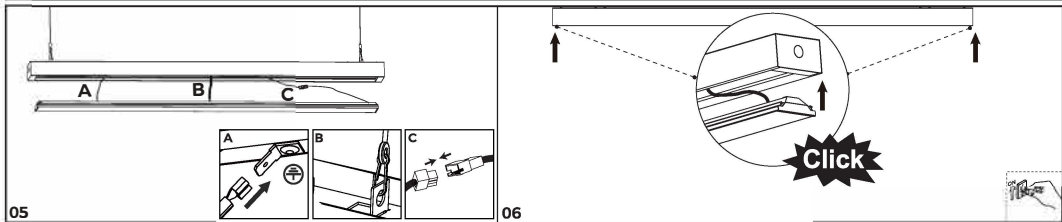


Allgemeine Sicherheitsinformationen


- Installation, Inbetriebnahme und Wartung nur durch eine Elektrofachkraft.
- Niemals Arbeiten an der Leuchte unter Spannung durchführen.
- Der elektrische Anschluss muss nach allen geltenden Normen und sonstigen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
- Sicherheitshinweise und Montageanleitungen beachten und aufbewahren.
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Verwenden Sie zur Reparatur nur Originalteile.

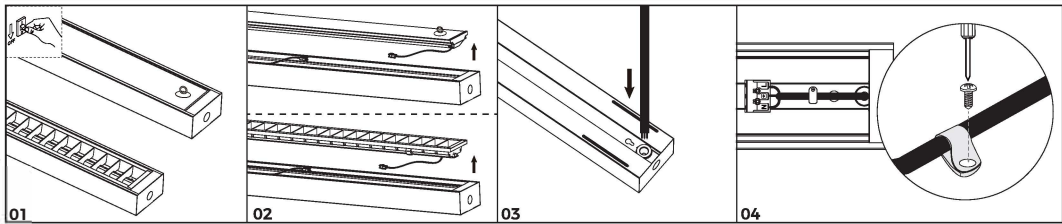



Beleuchtung Installation

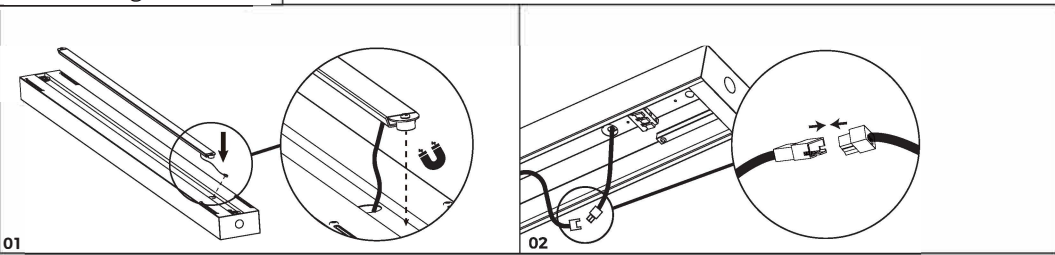

Sensor Installation

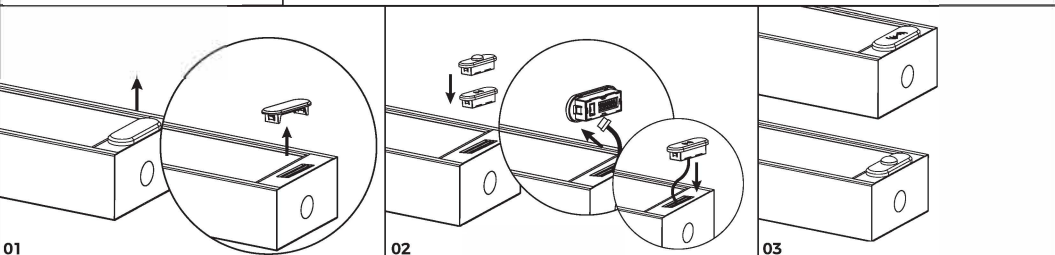

Direkt und indirektes Licht

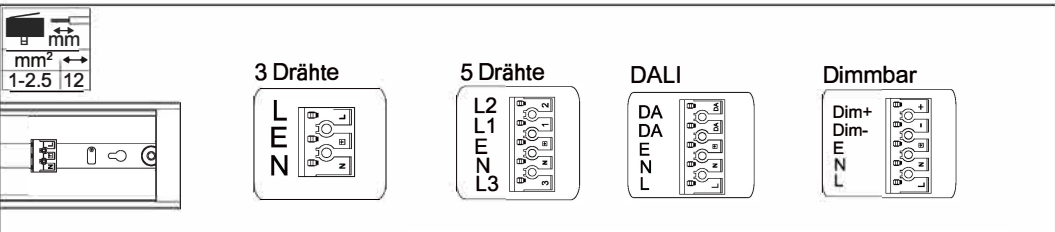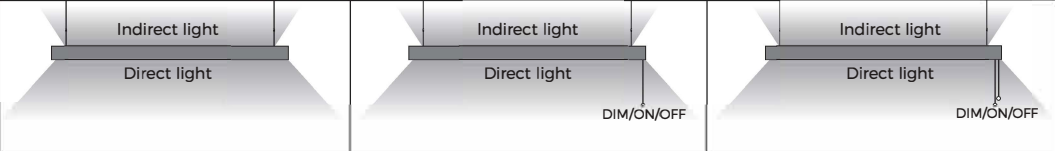

Leitungsschutzschalter

	1	2	3	n
One driver solution	40W	18	30	30
One driver solution	50W	12	19	20

Linkable qty



Input Voltage(230VAC)	NX	NX	NX	NX
1.5mm²	1300mm	32(23W)	26(28W)	22(34W)
1.5mm²	1500mm	26(28W)	21(35W)	17(42W)
2.5mm²	1300mm	52(23W)	42(28W)	35(34W)
2.5mm²	1500mm	42(28W)	34(36W)	28(42W)

CCT	EET
3000/4000K	C
4000K	B

LED-Modul nur durch einen Fachmann austauschbar.

BG nur durch einen Fachmann austauschbar.

Elemente austauschen Prismin:

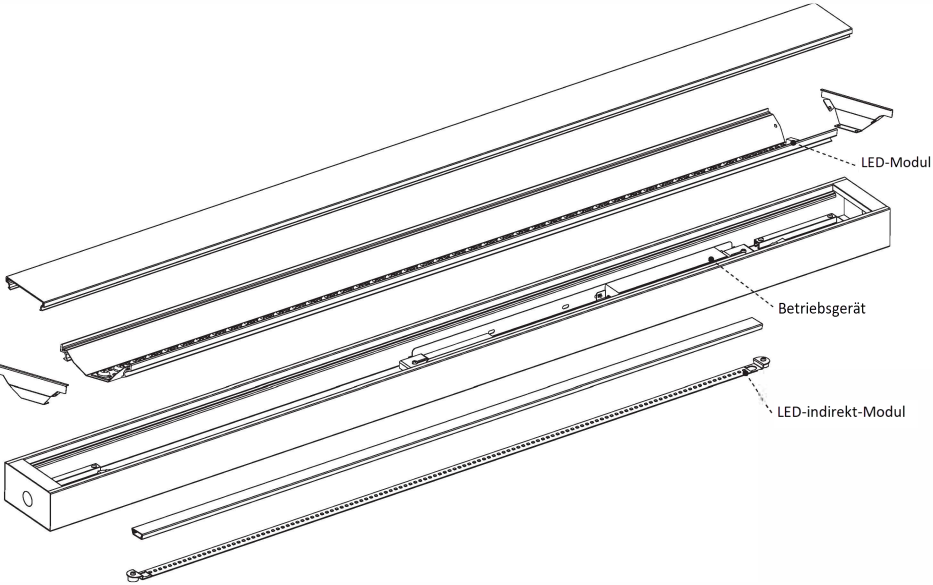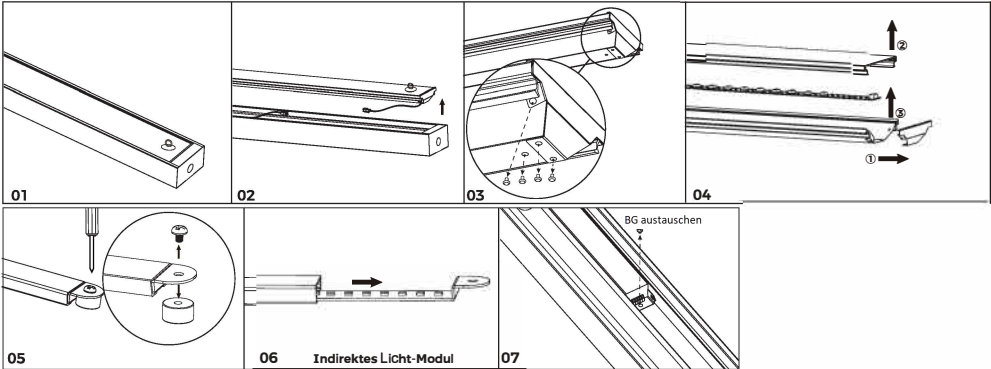

CCT	EET
3000/4000K	C
4000K	B

LED-Modul nur durch einen Fachmann austauschbar.

BG nur durch einen Fachmann austauschbar.

Elemente austauschen Raster:

